


# MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL

### **CDMP - 2**

## COMPACT DISC DOBLE PROFESIONAL PARA CD Y MP3

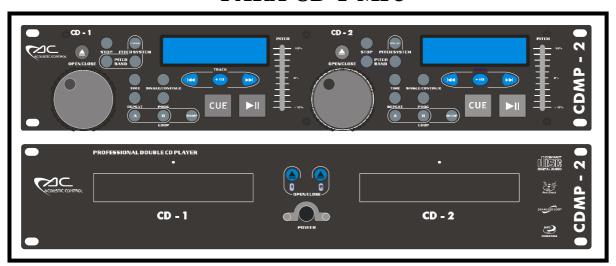

Gracias por comprar ACOUSTIC CONTROL. Lea este manual atentamente para obtener el mejor provecho de esta unidad.

Thanks for buying ACOUSTIC CONTROL. Before to use, we suggest that you read all the instructions.


#### **AVISO:**

PARA PREVENIR EL RIESGO DE POSIBLES DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONER ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.


#### **CAUTION:**


TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCKS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE

#### PRECAUCIÓN / CAUTION

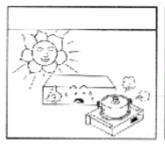



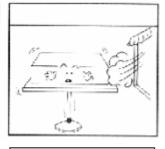

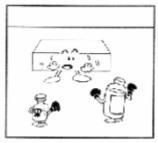

Cuidado con las altas temperaturas

Da aamaful of biob

Evitar polvo y humedad


No colocar el aparato en lugares inestables

To avoid placing on unstable location

SPER SPER

No use productos químicos

Do not use chemical.

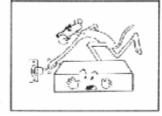

Si no funciona póngase en contacto con su distribuidor.

If out of work, contact sales agency immediately.

Manténgalo lejos de campos magnéticos

Keep away from TV and magnetism.

No abra el aparato

Do not open case.

Tenga cuidado con el cable

Care with the power cord.

#### PARA SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO

- Seleccione el lugar para la instalación de su unidad. Evite colocarla en un lugar donde le dé la luz solar directa. Evite también colocarla en lugares sujetos a vibraciones y con mucho polvo, calor, frío o humedad. Manténgalo lejos de aparatos que hagan mucho ruido como motores o transformadores.
- No use el compact disc en lugares con temperaturas extremas (bajo 41°F/5°C o por encima de 95°F/35°C).
- No abra el aparato, ya que puede dañarse o producir un cortocircuito.
- Asegúrese de que sus manos están limpias cuando maneje los discos. No inserte nunca un disco que tenga alguna malformación en la superficie.
- Cuando desconecte el aparato de su enchufe de AC, hágalo siempre por la clavija. Nunca por el cable.
- No fuerce el aparato mientras esté funcionando.
- Antes de mover su aparato, asegúrese de que ha desconectado todos los cables.
- Para mantener el láser limpio, no olvide cerrar la tapa del compact disc.
- No intente limpiar la unidad con productos químicos o disolventes, ya que puede dañar el acabado. Utilice un trapo limpio y seco.
- Tenga este manual en un lugar seguro para cuando pueda necesitarlo.

#### PROPIEDADES DIODO LÁSER

Material: Ga-A1-As

Longitud de onda: 755-815nm (25°c) Salida Laser: Longitud continua 0,5mW

#### **PRECAUCION:**

EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUE NO SEAN LOS ESPECIFICADOS EN ESTE MANUAL, PUEDE OCASIONAR UNA EXPOSICIÓN A RADIACIONES



Para prevenir cortocircuitos no extraiga la tapa. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Deje el servicio en manos de personal cualificado

#### DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL

#### 1.- INTERRUPTOR DE PUESTA EN MARCHA.

Conecte y desconecte la unidad principal presionando el interruptor de power.

#### 2.- JOG DIAL (botón búsqueda/control velocidad)

-Control de velocidad

Haciendo rotar el botón mientras el CD esté en modo play, variará la velocidad del CD. Si se gira hacia la derecha la velocidad se incrementa, si se gira a la izquierda, la velocidad disminuye.

-Control de búsqueda

Rotando el botón cuando el CD está en modo pausa se adelantará o se atrasará hasta determinar el punto en el cual se quiere iniciar la reproducción.

#### 3.- TIME (botón de tiempo)

El botón TIME muestra el tiempo restante, así como el tiempo de reproducción o el tiempo total.

#### 4.- BOTÓN REPEAT

El botón repeat le permite repetir una canción o todo el CD.

#### 5.- FUNCIÓN DE LOOP Y RELOOP

Para memorizar el punto "A" presionar la tecla, esto se puede realizar tanto en modo PLAY como en modo PAUSE, quedando memorizado el punto "A" de retroceso para el play. A continuación presionar otra vez la tecla para memorizar el punto final del LOOP, punto "B", automáticamente se entrará en la repetición del bucle (LOOP) entre los puntos "A" y "B".

Para salir del bucle presionar la tecla por tercera vez.

#### 6.- (Continuo-Simple)

Botón con las siguientes funciones:

1-Función AUTO-CUE SINGLE

Al terminar de reproducir la pista, automáticamente la unidad se pondrá en modo pausa (PAUSE) y así sucesivamente. 2-Función CONTINUE

Al terminar de reproducir la pista, automáticamente pasará a reproducir la pista siguiente sin lapsos de tiempo entre ellas.

#### 7.-SELECCIÓN DE PROGRAMA

Presionando este botón entrará en modo programación y el CD se parará. Seleccione la pista mediante el botón de TRACK y presione el botón de programa para memorizar la pista en la secuencia.

Repita esta secuencia hasta un máximo de 20 pistas.

Presione el botón de PLAY/PAUSE para empezar a reproducir la secuencia memorizada. Presione durante más de 3 segundos el botón de programación para salir de la función.

#### 8.-OPEN/CLOSE (botón para abrir/cerrar la bandeja)

Pulse para colocar o sacar el disco. Cada vez que oprima abrirá o cerrará la bandeja.

NOTA: la bandeja no se abrirá sino se ha pulsado el botón de PAUSE primero.

#### 9.-TRACK (botón de pistas)

Mediante este botón se selecciona la pista que se desea reproducir.

#### 10.-CUE (botón de cue)

Para memorizar el CUE, presionar el botón de PLAY/PAUSE mientras el CD está reproduciendo, automáticamente pasará a modo PAUSE. Presione el botón de PLAY/PAUSE dos veces seguidas y en este punto se realizará la memoria. Presionar de nuevo PLAY para continuar reproduciendo. Si volvemos a pulsar de nuevo el botón, nos volverá a retroceder al punto de memoria anteriormente marcado, quedándose el CD en pausa. El botón de cue encendido nos indica que está activado.

#### 11.- TRACK (botón de pistas)

Mediante este botón se selecciona la pista que se desea reproducir.

#### 12.- CUE (botón de cue)

Para memorizar el CUE, presionar el botón de PLAY/PAUSE mientras el CD está reproduciendo, automáticamente pasará a modo PAUSE. Presione el botón de PLAY/PAUSE dos veces seguidas y en este punto se realizará la memoria. Presionar de nuevo PLAY para continuar reproduciendo. Si volvemos a pulsar de nuevo el botón, nos

volverá a retroceder al punto de memoria anteriormente marcado, quedándose el CD en pausa. El botón de cue encendido nos indica que está activado.

Rotando el botón cuando el CD está en modo pausa se adelantará o se atrasará hasta determinar el punto en el cual se quiere iniciar la reproducción.

#### 13.- TECLA de +10

Presionando este botón avanza 10 pista.

#### 14.- PLAY/PAUSE (botón reproducción/pausa)

Cada vez que pulse este botón cambiará de reproducción a pausa o de pausa a reproducción.

#### 15. TRACK (botón de pistas)

Mediante este botón se selecciona la pista que se desea reproducir.

#### 16.- PITCH - (variación velocidad fija)

Cuando los dos CD están funcionando, permite disminuir la velocidad en un 16%. Esta variará automáticamente mientras estemos pulsando el botón y volverá a la velocidad original cuando dejemos de pulsar.

#### 17.- PITCH - (variación velocidad fija)

Cuando los dos CD están funcionando, permite disminuir la velocidad en un 16%. Esta variará automáticamente mientras estemos pulsando el botón y volverá a la velocidad original cuando dejemos de pulsar.

#### 18.- PITCH + (variación velocidad fija)

Cuando los dos CD están funcionando, permite incrementar la velocidad en un 16%. Esta variará automáticamente mientras estemos pulsando el botón y volverá a la velocidad original cuando dejemos de pulsar.

#### 19. BOTÓN PITCH

Pulsar para poder cambiar la velocidad de pitch.

#### 20. VISUALIZACIÓN DEL TIEMPO (LCD)

Muestra el número de pista y el tiempo restante o transcurrido, la barra de tiempo, la velocidad, el loop, el auto CUE single, el continue.

#### 21. BANDEJA DE ENTRADA

Bandeja de entrada y salida de discos.

#### **CONEXIONES**

#### 1. CABLE DE CORRIENTE

Cable de corriente.

#### 2. LINE OUT

Línea de salida en estéreo.

#### 3. REC OUT

Línea de salida para grabación en estéreo.

#### 4. COMMUTADOR POWER

Cada país tiene su corriente, por favor mire este y cerciórese de que está en 230V antes de encender el aparato.

<u>Importante</u>: La garantía de este producto es de 1 año "Producto de uso profesional" para fallos de fabricación. Los botones, bandejas de CD, mecánicas y lentes tienen una garantía de 6 meses a partir de la fecha de compra. Queda exento de garantía productos con golpes, abiertos por personal no autorizado y productos expuestos a líquidos.

**NOTA:** el fabricante se reserva el derecho a posibles modificaciones sin previo aviso.